

myGEKKO Viewer

Tutorial



Inhaltsverzeichnis

1	Installation.....	3
2	Individuelle Einstellungen.....	5
2.1	Anpassungsmöglichkeiten.....	5
2.2	Tastenkürzel.....	5
2.3	Automatische Anmeldung.....	5
2.4	Alarmpopup aktivieren.....	6

1 Installation

Downloaden Sie sich im Bereich "Software Update & Downloads" der myGEKKO Webseite den myGEKKO Viewer. Dazu müssen Sie eingeloggt sein und einen myGEKKO registriert haben.



HINWEIS

Bei Ihrem myGEKKO unter Einstellungen --> Netzwerkeinstellungen --> Dienste muss "myGEKKO VIEWER" aktiviert sein.

Der Zugriff auf den myGEKKO mit dem Viewer ist nur im lokalen Netzwerk möglich.




WARNUNG

Der myGEKKO Viewer beinhaltet keine Verschlüsselung und Zusatzsicherheitsvorkehrungen und dient der reinen Verwendung in gesicherten Netzwerken mit Firewall. Ein Fernzugriff auf den myGEKKO über diesen Dienst sollte nur über eine gesicherte Verbindung (z.B. VPN) erfolgen. Eine hoch sichere und sehr einfache Alternative für Fernzugänge bieten unsere myGEKKO Plus Dienste.

Führen Sie die Setup-Anwendung aus und folgen Sie den Anweisungen. Starten Sie den Viewer sobald dieser installiert wurde.

Anhand dem "Search"-Button kann nach myGEKKO Gebäuderegler im lokalen Netzwerk gesucht werden. In der Liste erscheinen alle Geräte, welche den Viewer-Service unterstützen und welche die Software-Version V5625 installiert haben. Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden myGEKKO wird die Verbindung aufgebaut.

Alternativ kann im unteren Feld die IP-Adresse des myGEKKO eingegeben werden und mit dem "Connect"-Button die Verbindung hergestellt werden.

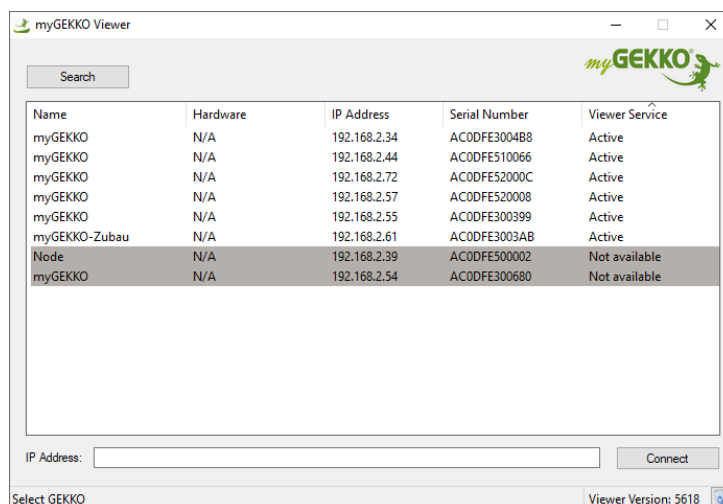

HINWEIS

Durch einen Klick auf den Titel der Spalte kann die Liste auf- bzw. absteigend sortiert werden.



HINWEIS

Ausgegraute Geräte mit der Meldung "not available" unterstützen den Viewer-Service nicht oder der Dienst "myGEKKO Viewer" ist in den Netzwerkeinstellungen des myGEKKO Gebäudereglers deaktiviert.

Um den Viewer beim Starten direkt mit dem myGEKKO zu verbinden, kann die Viewer-Verknüpfung um die IP-Adresse des gewünschten myGEKKO Gebäudereglers erweitert werden. Dazu mit einem Rechtsklick die Verknüpfung auf dem Startbildschirm auswählen und den erscheinenden Menüpunkt "Eigenschaften" auswählen. Im "Ziel Link"-Feld werden folgende Veränderungen vorgenommen:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEK-  
KO:IP-Adresse myGEKKO:5001 SCREEN:Screen WxH,D  
LIC:0000-0000-0000-0000-0000
```

Anschließend übernehmen Sie die Einstellungen und bestätigen die Einstellungen mit ok. Nun können Sie den Viewer mit einem Doppelklick öffnen und können auf der Oberfläche des myGEKKO konfigurieren und Funktionen steuern.



HINWEIS

Vor *GEKKO*, *SCREEN* und *LIC* muss ein Leerzeichen sein, sonst darf kein Leerzeichen vorkommen

Mehrere Viewer

Wenn Sie sich auf einen weiteren myGEKKO verbinden möchten, so können Sie die Verknüpfung einfach kopieren und in den Eigenschaften die IP Adresse ändern. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit die Viewer mit einem Titel anzuzeigen:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:IP-Adresse  
myGEKKO:5001 SCREEN:Screen WxH,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000 TIT-  
LE:Name des myGEKKO
```

2 Individuelle Einstellungen

2.1 Anpassungsmöglichkeiten

Standardmäßig startet der myGEKKO Viewer mit einer Fenstergröße von 800x600px, einer Standardschrift und der Möglichkeit die Fenstergröße zu verändern.

Fügen Sie folgende Parameter zur Verknüpfung hinzu und sie können die Standardwerte abändern.

"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:**IP-Adresse myGEKKO:5001 SCREEN:WxH,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000 TITLE:Name des myGEKKO**

Erklärung:

- WxH:
Werte für die Fenstergröße z.B. 1200x780
- X:
N - Normal (Fenster hat fixe Größe und kann nicht geändert werden)
D - Dynamic (Dynamische Änderung des Fensters möglich)
F - Fullscreen (Vollbildanzeige)
- FONT:
Angabe der gewünschten Schriftart z.B. "Arial"



HINWEIS

Vor *GEKKO*, *SCREEN*, und *TITLE* muss ein Leerzeichen sein, sonst darf kein Leerzeichen vorkommen.

2.2 Tastenkürzel

Zwischenablage nutzen Zum Einfügen eines kopierten Textes in den myGEKKO Viewer kann *Strg+V* verwendet werden.

Cache löschen Zur Löschung des Caches beim myGEKKO Viewer wird *Strg+D* verwendet.

2.3 Automatische Anmeldung

Um direkt als Bediener, Verwalter oder Konfigurator angemeldet zu sein, muss beim Ziel Link ein weiterer Parameter hinzugefügt werden. Nach dem Hinzufügen des Parameters *USER:Passwort* sieht der Ziel Link folgendermaßen aus:

"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:IP-Adresse myGEKKO:5001 SCREEN:Screen WxH,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000 USER:**Passwort am myGEKKO**

2.4 Alarmpopup aktivieren

Bei Aktivierung dieser Funktion, wird der myGEKKO Viewer sofort im Vordergrund angezeigt, sobald ein Alarm ausgelöst wird.

Diese Funktion wird aktiviert, wenn der Parameter *ALARMPOPUP:TRUE* beim Ziel Link hinzugefügt wird.

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\Viewer\Viewer.exe" GEKKO:IP-Adresse myGEKKO:5001 SCREEN:Screen WxH,D LIC:0000-0000-0000-0000-0000  
ALARMPOPUP:TRUE
```

Tutorial *myGEKKO Viewer*

MRK.TUT.TOL.0001 - Version 1.3 - Stand 2020-09-28

myGEKKO | Ekon GmbH

St. Lorenznerstr. 2
I-39031 Bruneck (BZ)
Tel. +039 0474 551820
info@my.gekko.com

www.my-gekko.com

Ekon Vertriebs GmbH
Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München

Vertriebsbüro Eislingen
Schillerstr. 21, D-73054 Eislingen