



## myGEKKO Live Viewer

## Tutorial



# Inhaltsverzeichnis

- 1 Installation..... 3
- 2 Individuelle Einstellungen..... 4
  - 2.1 Anpassungsmöglichkeiten..... 4
  - 2.2 Tastenkürzel..... 6



# 1 Installation

Über den myGEKKO Live Viewer können Sie lokal und von der Ferne direkt auf das myGEKKO OS zugreifen und können die Anlage überwachen, konfigurieren und steuern.

Downloaden Sie im Menü "Software Update & Downloads" den myGEKKO Live Viewer. Dazu müssen Sie auf der myGEKKO Webseite eingeloggt sein und einen myGEKKO Gebäuderegler registriert haben.

1. Geben Sie in der Eingabemaske Benutzernamen und Passwort ein.
2. Tippen Sie auf "Login".
3. Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint im unteren Feld eine Liste mit den auf Ihren Benutzer registrierten myGEKKOs. Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden myGEKKO wird die Verbindung aufgebaut.

Durch einen Klick auf den Titel der Spalte kann die Liste auf- bzw. absteigend sortiert werden.

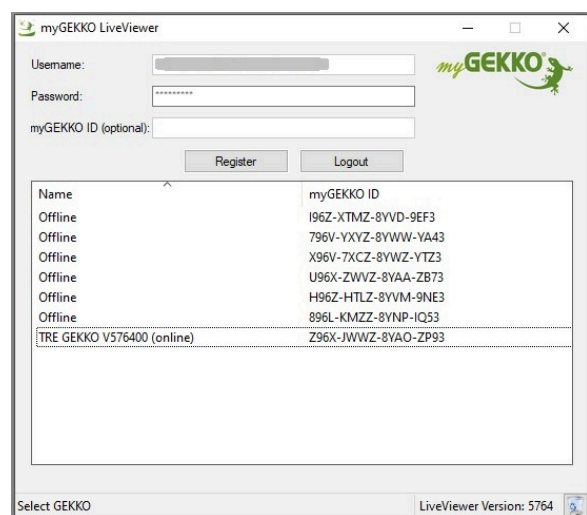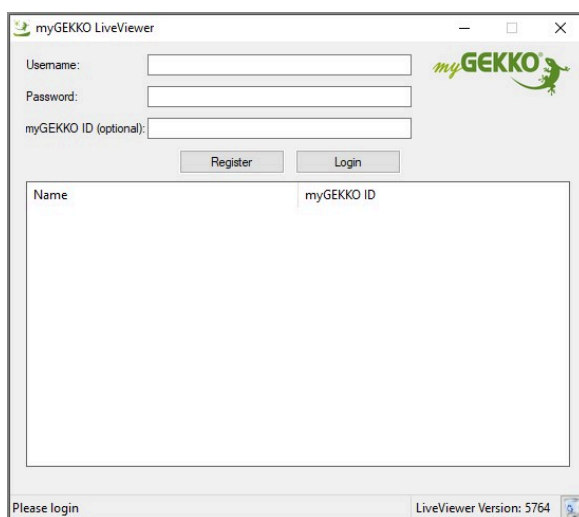

Sie können sich nur mit den myGEKKO Gebäuderegler verbinden, welche online sind und für welche Sie eine gültige Live Viewer Lizenz erworben haben.



## HINWEIS

Ab myGEKKO Softwareversion V5764 kann zum direkten Zugriff oder für die Nutzung des temporären Supportzugangs auch die myGEKKO ID des entsprechenden Geräts eingetragen werden.



## HINWEIS

Die Meldung "Service Expired" bedeutet, dass der Service abgelaufen ist.

Beim ersten Zugriff auf Ihren myGEKKO Gebäuderegler bzw. nach einem Softwareupdate kann der Verbindungsaufbau etwas länger dauern (bis zu 2 Minuten).

## 2 Individuelle Einstellungen

### 2.1 Anpassungsmöglichkeiten

Der myGEKKO Live Viewer wird standardmäßig mit voreingestellten Grundkonfigurationen gestartet. Diese Konfigurationen beinhalten die **Fenstergröße**, **Standardschriftart** und den **Fenstermodus**. Diese können beim Start des myGEKKO Live Viewers als Parameter angegeben werden.

Zusätzlich dazu kann man sich auch direkt als Bediener, Verwalter oder Konfigurator anmelden.

**Anwendung** Zum Starten des myGEKKO Live Viewers mit den gewünschten Parametern muss nachfolgender Befehl zusammengestellt werden. Die fettgedruckten Teile müssen vom Nutzer ausgefüllt werden. (Parameterbeschreibung weiter unten)


```
"PFAD_ZUR_LIVEVIEWER.exe" C_USER:Benutzer_Email C_PWD:Passwort  
C_ID:myGEKKO_ID TITLE:Name_des_myGEKKO SCREEN:WxH,X,Font  
USER:PASS_MYGEKKO ALARMPOPUP:TRUE
```

Der Befehl kann für die einfache Ausführung in eine einfache Desktopverknüpfung eingefügt als Ziel oder als Konsolenbefehl ausgeführt werden.

**Beispiel** "C:\Program Files (x86)\myGEKKO\LiveViewer\LiveViewer.exe" C\_USER:**max.mustermann@my-gekko.com** C\_PWD:**1234** C\_ID:**1234568** TITLE:**myGEKKO\_SLIDE** SCREEN:**800x600,N,Arial**

#### Desktopverknüpfung Erstellung und Einstellungen

1. Suchen Sie die Liveviewer.exe Datei. Diese ist normalerweise im Ordner C:\Program Files (x86)\myGEKKO\LiveViewer abgespeichert.
2. Rechtsklicken Sie auf die LiveViewer.exe und wählen Sie "Senden an" und "Desktop (Verknüpfung erstellen)".
3. Wechseln Sie auf Ihren Desktop, rechtsklicken Sie auf die neue Verknüpfung und wählen Sie "Eigenschaften".
4. Kopieren Sie den Befehl von oben in das Feld "Ausführen in:" und bestätigen Sie mit "Ok".

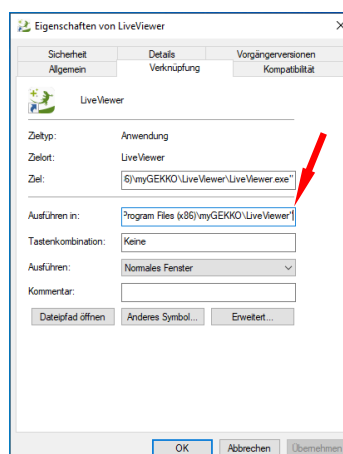

- ✓ Wenn Sie nun den LiveViewer mit der Verknüpfung öffnen, sollten die von Ihnen angegebenen Konfigurationen in Effekt treten.

### Automatische Anmeldung

Falls Sie sich direkt im myGEKKO OS anmelden möchten, kann dies durch einen weiteren Parameter (USER) erreicht werden, der einfach am Ende angehängt wird. Hier wird das Benutzer-, Verwalter- oder Konfiguratorpasswort im myGEKKO OS verwendet. Der Befehl sieht dann wie folgt aus:

```
"C:\Program Files (x86)\myGEKKO\LiveViewer\LiveViewer.exe" C_USER:ma-x.mustermann@my-gekko.com C_PWD:1234 C_ID:1234568 TITLE:myGEKKO_SLIDE SCREEN:800x600,N,Arial USER:mygekko
```

### Parameter

Folgende Parameter können zum Start des myGEKKO Live Viewers verändert und angefügt werden:

#### C\_USER

- Angabe des Benutzerkontos in Form der E-Mail-Adresse
- *Beispiel:* max.mustermann@my-gekko.com

#### C\_PWD

- Angabe des Passworts für das zuvor angegebene Benutzerkonto
- *Beispiel:* 1234AbcD

#### C\_ID

- ID des betreffenden myGEKKO Gebäudereglers
- *Beispiel:* 2XX3-7XX4-XX21-73XX

#### TITLE

- Name des betreffenden myGEKKO Gebäudereglers
- *Beispiel:* Mein\_myGEKKO

#### SCREEN

- Einstellungen zur Anzeige des Fensters
- Die Größe wird in Pixel angegeben
- Der Bildschirmmodus muss einem der folgenden drei Modi entsprechen:
  - N - Normal - Fenster hat eine fixe Größe und kann nicht verändert werden
  - D - Dynamic - Fenster hat eine dynamische Größe und kann durch Ziehen des Fensters verändert werden
  - F - Fullscreen - Der Live Viewer wird im Vollbild geöffnet
- Die Schriftart muss auf dem PC installiert sein
- *Beispiel:* 600x800,D,Arial

#### USER

- Nutzerpasswort im myGEKKO OS für direkte Anmeldung
- *Beispiel:* mygekko

## ALARMPOPUP

- Aktiviert/Deaktiviert das Alarmpopup, Ist standardmäßig **AUS**
- Alarmpopups erscheinen sobald im myGEKKO OS ein Alarm ausgelöst wird.
- *Beispiel:* true
- *Beispiel:* false

## 2.2 Tastenkürzel

### Zwischenablage nutzen **Strg+V**

Die Zwischenablage kann wie gewohnt im myGEKKO Live Viewer verwendet werden. Kopieren Sie einen Text und fügen Sie ihn mit *Strg+V* ein.

### Cache löschen **Strg+D**

Zum Löschen des Caches beim myGEKKO Live Viewer wird *Strg+D* verwendet.

## **Tutorial**

### *myGEKKO Live Viewer*

MRK.TUT.PLS.0004 - Version V5764 - Stand 2021-05-07

## **myGEKKO | Ekon GmbH**

St. Lorenznerstr. 2  
I-39031 Bruneck (BZ)  
Tel. +039 0474 551820  
info@my.gekko.com

**[www.my-gekko.com](http://www.my-gekko.com)**

### **Ekon Vertriebs GmbH**

Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München

### **Vertriebsbüro Eislingen**

Schillerstr. 21, D-73054 Eislingen