



Aggiornamento del NODE



Manuale




1 Softwareupdate

Per eseguire un aggiornamento software sul myGEKKO NODE, vengono eseguiti i seguenti passaggi:

1. Copiare il file di aggiornamento, ad esempio "myGEKKO-NODE_XU_SERIES-Node-V5625-01-update.zip", su una chiavetta USB.
2. Rinominare il file in "nodeupdate.zip".
3. Collegare la chiavetta USB al controller dell'edificio a cui è collegato il myGEKKO NODE.
4. Collega la chiavetta USB come controller dell'edificio a cui è collegato il myGEKKO NODE.
5. Passare al menu delle impostazioni (ruota dentata > "Impostazioni").
6. Tocca l'ultima scheda (due frecce che girano in cerchio).
7. Selezionare una stazione IO che ha configurato myGEKKO NODE come porta.
8. Selezionare il campo "Diagnostica >" nella stazione IO.



9. Nella nuova finestra che si apre, clicca sul campo "Aggiorna".

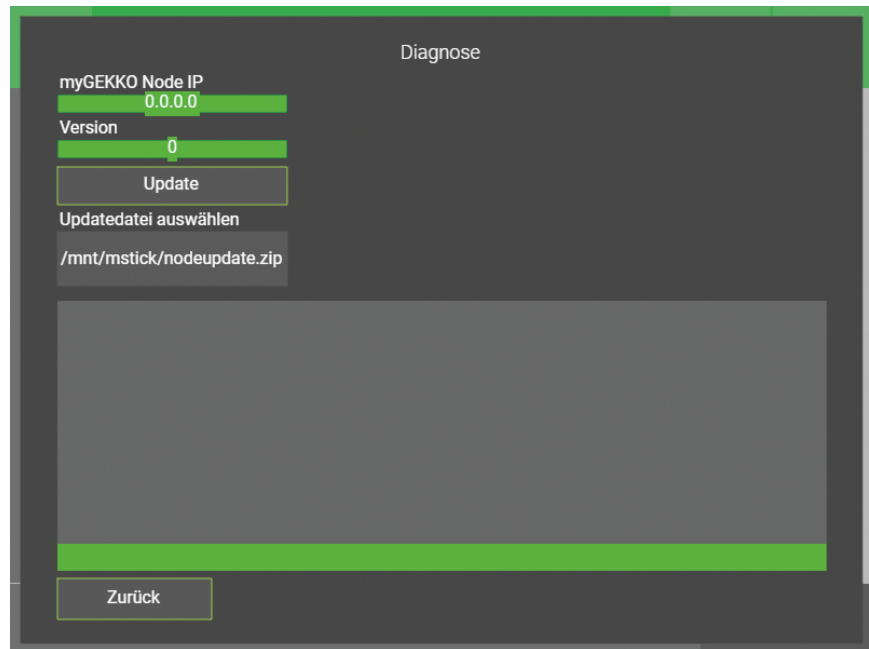

10. Confermare la finestra pop-up con "Sì".

- ✓ Il controller dell'edificio invierà ora il file di aggiornamento al myGEKKO NODE, che ne provocherà il riavvio. Ciò interromperà la connessione per un breve periodo. Dopo aver completato con successo l'aggiornamento, nel campo "Versione" viene visualizzato il nuovo numero di versione.

Alternativ Il metodo sopra non è disponibile per le versioni software precedenti a V5625. Per questo motivo, è necessario eseguire un metodo di aggiornamento alternativo:

1. Copiare il file di aggiornamento, ad esempio "myGEKKO-NODE_XU_SERIES-Node-V5625-01-update.zip", su una chiavetta USB.
2. Rinominare il file in "myGEKKO.Init".
3. Collega la chiavetta USB direttamente al myGEKKO NODE.
4. Riavvia il myGEKKO NODE.
 - ✓ Il myGEKKO NODE esegue l'aggiornamento dopo il riavvio.



Manuale

Aggiornamento del NODE

- versione 1.0 - stato 2023-06-13

myGEKKO | Ekon GmbH

St. Lorenznerstr. 2
I-39031 Bruneck (BZ)
Tel. +039 0474 551820
info@my.gekko.com

www.my-gekko.com

Ekon Vertriebs GmbH
Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München

Vertriebsbüro Eislingen
Schillerstr. 21, D-73054 Eislingen